Manuel d'utilisation

Magi guitare 3 en 1

© 2013 VTech
Imprimé en Chine
91-009637-003 FR

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Magi guitare 3 en 1** de **VTech**®. Félicitations !

Avec **Magi guitare 3 en 1**, votre graine de star va pouvoir jouer toute la journée! Piano, guitare, batterie, il passera facilement de l'un à l'autre tel un virtuose. Votre enfant s'initiera à différents styles musicaux avec les 12 mélodies et chansons différentes façon rock, hip-hop ou jazz, et il pourra créer ses propres compositions dans le mode Solo.

Avec **Magi guitare 3 en 1**, votre enfant pourra enchaîner les morceaux jusqu'au rappel pour des concerts mémorables !

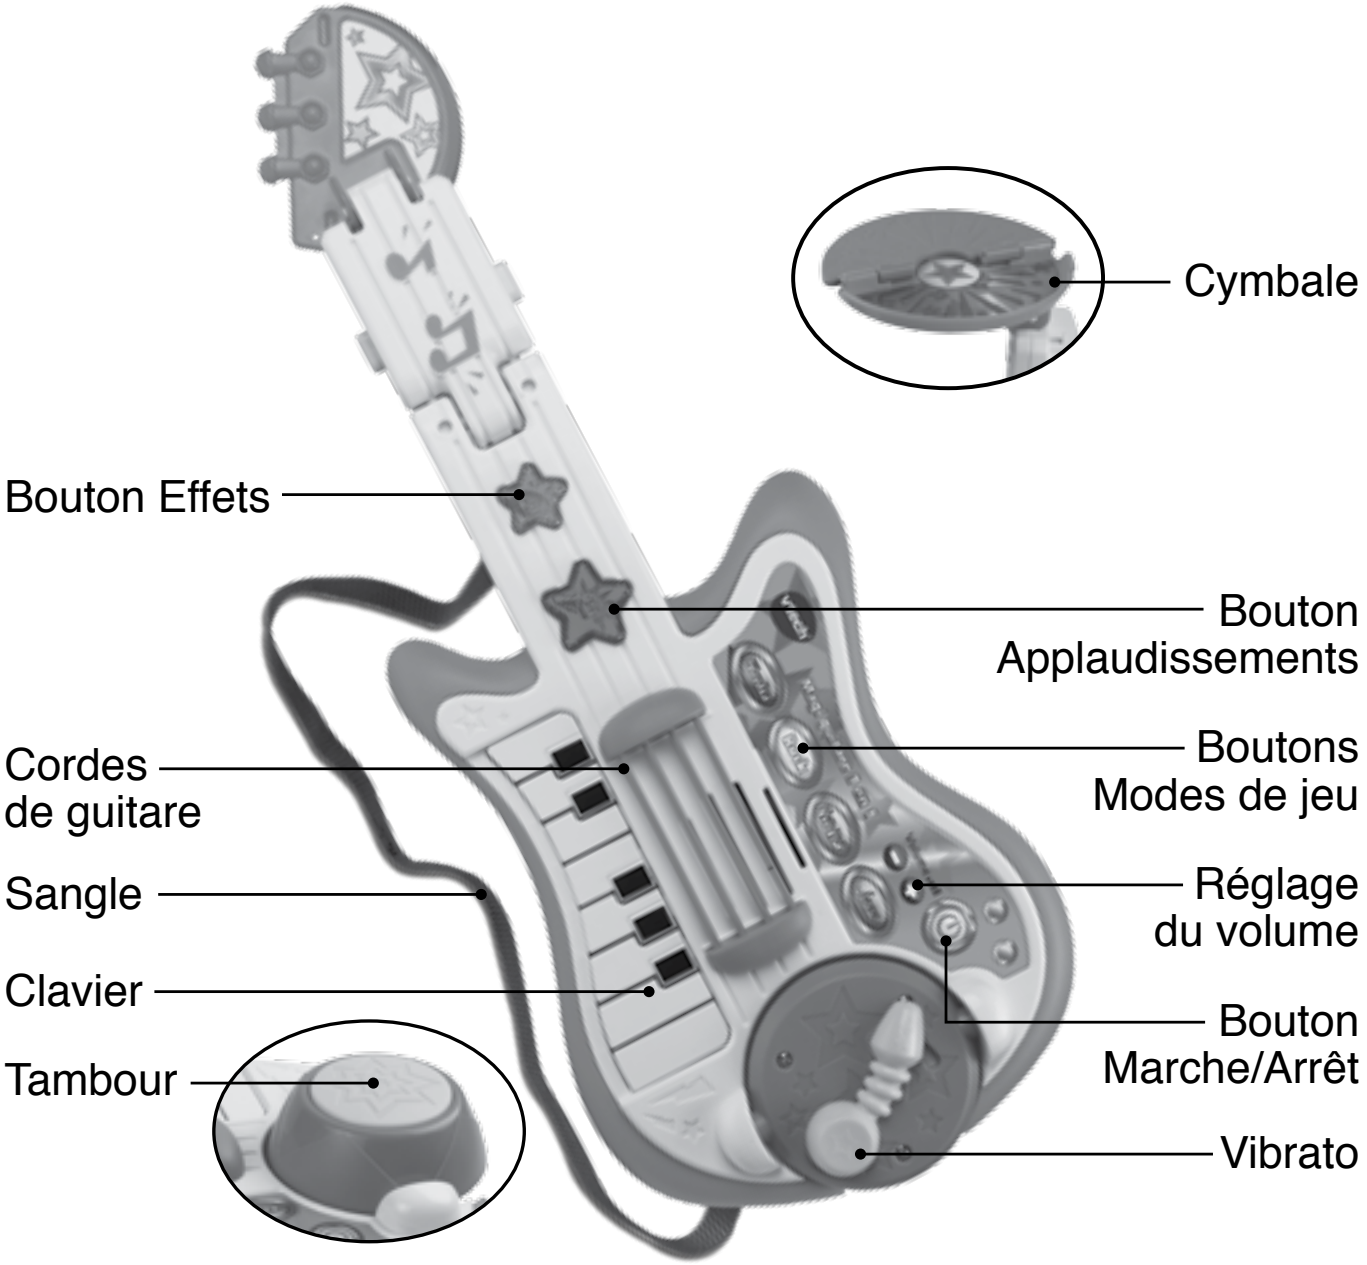

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Magi guitare 3 en 1** de **VTech**®
- Une sangle pour **Magi guitare 3 en 1**
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION : Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE :

Le cordon situé près de la tête de la guitare ne fait pas partie de ce jouet. Veillez à vous en débarrasser pour la sécurité de votre enfant.

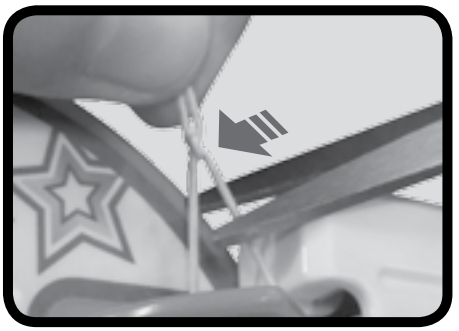

Pour retirer l'attache de la boîte :

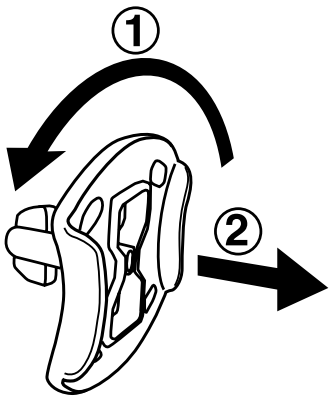

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Magi guitare 3 en 1** et insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve à l'intérieur.
3. Refermer le couvercle du compartiment à piles.

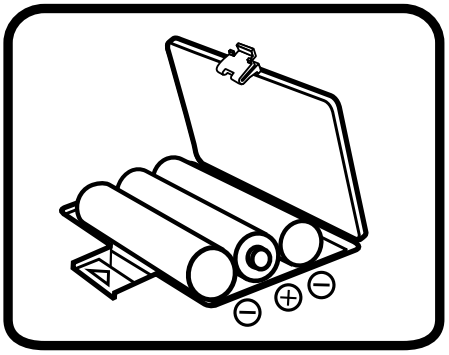

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

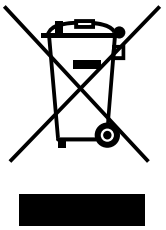

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

1.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Magi guitare 3 en 1 de **VTech®** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Pour réactiver **Magi guitare 3 en 1**, appuyer sur n'importe quel bouton.

2. AVANT DE COMMENCER À JOUER...

2.1. MISE EN PLACE DE LA SANGLE

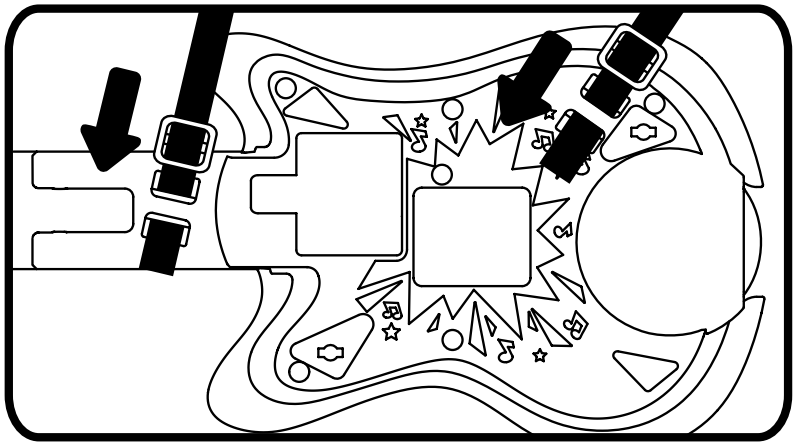

Retourner la guitare côté compartiment à piles. Insérer chaque extrémité de la sangle dans les emplacements prévus à cet effet.

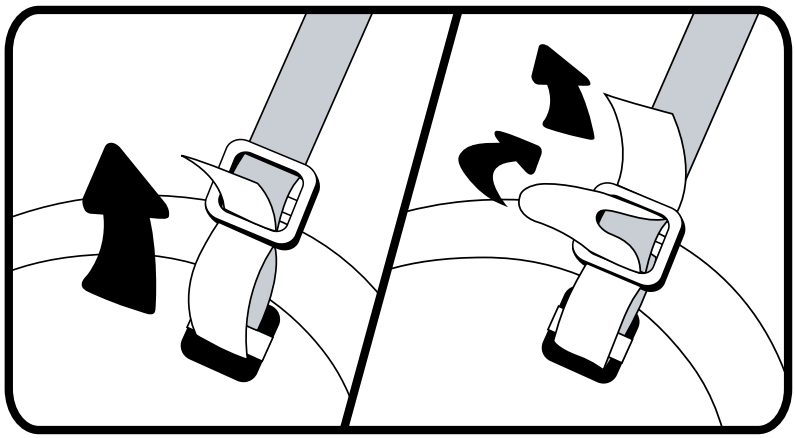

Comme indiqué sur l'illustration, verrouiller ensuite chaque extrémité de la sangle grâce au passant.

2.2. TRANSFORMATION GUITARE/BATTERIE

Passer de la guitare à la batterie est très facile. Presser les deux boutons jaunes situés de chaque côté du manche tout en rabattant ce dernier. Déplier ensuite la cymbale. Pour révéler le tambour, retourner l'emplacement du vibrato.

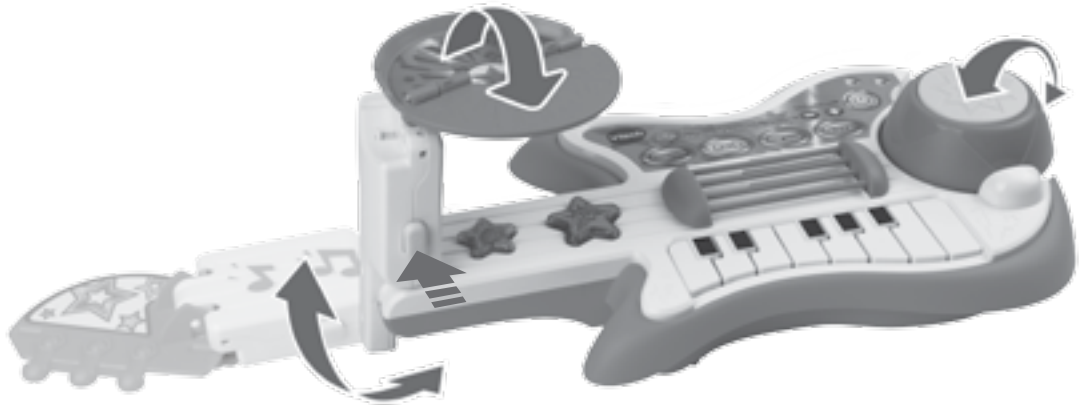

3. POUR COMMENCER À JOUER...

3.1. BOUTON MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Magi guitare 3 en 1**, appuyer sur le **bouton Marche/Arrêt** . Appuyer à nouveau dessus pour éteindre le jouet.

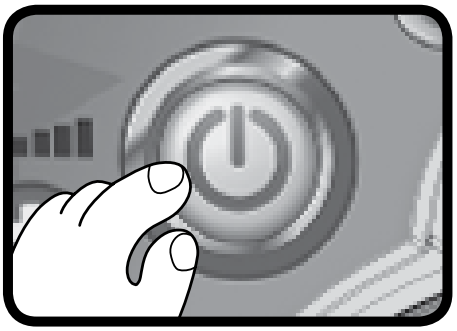

3.2. RÉGLAGE DU VOLUME

Appuyer sur les **boutons** et pour régler le volume. Il y a trois niveaux de volume différents.

3.3. BOUTONS MODE DE JEU

Appuyer sur les **boutons Rock** , **Hip-hop** ou **Jazz** pour jouer des chansons et mélodies de chaque style musical, ou sur le **bouton Solo** pour créer le sien.

3.4. CORDES DE GUITARE

Gratter les **cordes de la guitare** pour jouer les notes des mélodies dédiées à la guitare ou pour faire un solo. Gratter les **cordes de la guitare** plus vite pour accélérer le rythme !

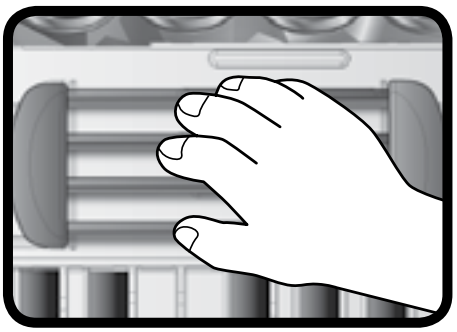

3.5. VIBRATO / TAMBOUR

Actionner le **vibrato** ajoute de super effets de guitare. Une fois le **vibrato** retourné pour révéler le **tambour**, taper sur le **tambour** pour ajouter des bruits de percussions.

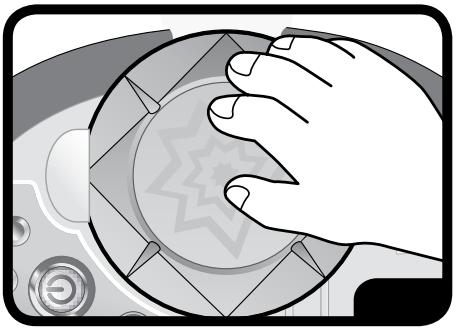

3.6. CLAVIER

Appuyer sur les touches du **clavier** pour jouer du piano.

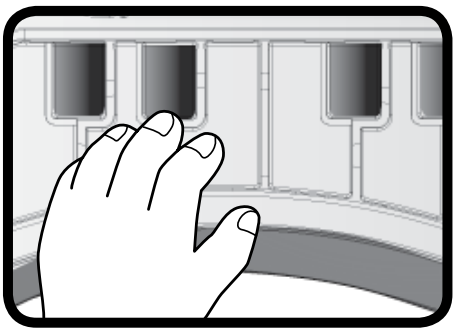

3.7. BOUTON EFFETS

Appuyer sur le **bouton Effets** pour ajouter des sons géniaux aux morceaux joués.

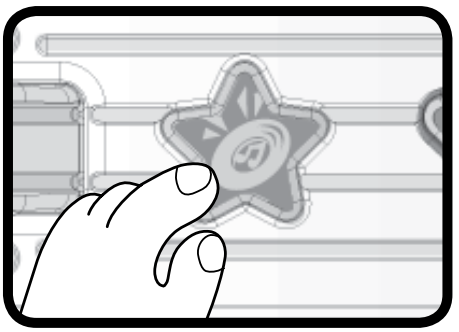

3.8. BOUTON APPLAUDISSEMENTS

Pour entendre les applaudissements d'un public en folie, appuyer sur le **bouton Applaudissements**.

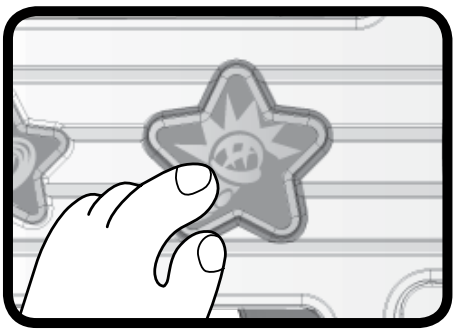

3.9. CYMBALE

Frapper la **cymbale** pour ajouter des sons de cymbale sur le tempo de son choix.

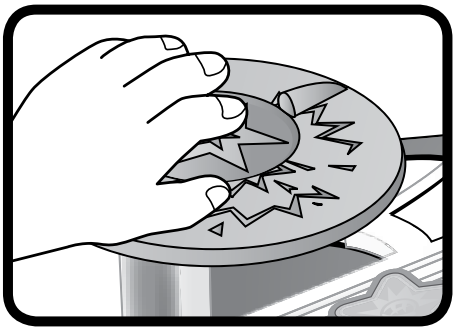

4. ACTIVITÉS

MODES ROCK, HIP-HOP ET JAZZ

Appuyer sur les **boutons Rock, Hip-hop** ou **Jazz** pour entendre une chanson ou mélodie du style musical sélectionné. Pour passer directement à la suivante, appuyer sur le même bouton.

Lorsque la chanson est jouée, gratter les **cordes de la guitare** pour jouer la piste de la guitare ; gratter plus vite pour accélérer le tempo de la musique. Appuyer sur les touches du **clavier** et frapper le **tambour** ou la **cymbale** pour personnaliser l'exécution du morceau.

Ajouter des effets sonores en actionnant le **vibrato** ou en appuyant sur les **boutons Applaudissements** et **Effets**.

MODE SOLO

Appuyer sur le **bouton Solo** pour jouer de la guitare, du piano et de la batterie sans accompagnement musical. C'est l'occasion de créer son propre style de musique !

Gratter les **cordes de la guitare** pour jouer un solo de guitare ; gratter plus vite pour accélérer le tempo de la mélodie.

Le mode Solo est activé par défaut si aucun style de musique n'a été choisi via **les boutons Modes de jeu**.

5. CHANSONS ET MÉLODIES

5.1. LISTE PAR GENRE MUSICAL

Rock :

Une araignée sur le plancher

When the saints go marching in

Le galop infernal (French cancan) - Offenbach

Elle descend de la montagne à cheval

Hip-hop :

Un éléphant se balançait

Bingo

Marie avait un petit mouton (Mary had a little lamb)

Dix petits Indiens

Jazz :

Tous les animaux du monde

La chanson de l'alphabet

Le fermier dans son pré

L'araignée Gypsie

5.2. PAROLES DES CHANSONS

Une araignée sur le plancher :

« Sur le plancher, une araignée
Se tricotait des bottes.
Dans un flacon, un limaçon
Enfilait sa culotte.
J'ai vu dans le ciel
Une mouche à miel

Pincer sa guitare,

Un rat tout confus

Sonner l'angélus

Au son d'la fanfare. »

Un éléphant se balançait :

« Un éléphant se balançait,

Sur une toile, toile, toile d'araignée.

C'était un jeu tellement,

Tellement amusant que,

Tout à coup : badaboum ! »

Tous les animaux du monde :

« Tous les animaux du monde,

Tous les animaux sont nos amis,

Du lion à la colombe,

Du renard au ouistiti.

Tous les animaux du monde,

Tous les animaux sont nos amis. »

6. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Magi guitare 3 en 1**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Magi guitare 3 en 1** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Magi guitare 3 en 1** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.